
FORD TERRITORY
GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN
TECNOLOGÍA

1 - 1- CONTROL CRUCERO ADAPTATIVO CON STOP & GO

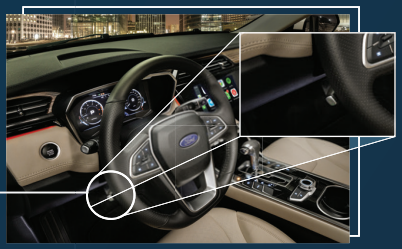

ACTIVACIÓN CON VEHÍCULO EN MOVIMIENTO

1. 1.Pulse el comando en la esquina inferior izquierda del volante para **encender/ apagar el piloto automático adaptativo**

2. Empuje el comando para arriba **(res/+)** para aumentar la velocidad y para abajo **(Set/-)**, para reducirla

3. **Gire el comando en sentido del reloj para reducir la distancia respecto** al vehículo de adelante **y en sentido contrario, para aumentarla**

4. Al pisar el freno, **la configuración será interrumpida.**

ACTIVACIÓN CON EL VEHÍCULO PARADO

1. 1. Pise el pedal del freno y **mueva el comando para abajo (Set/-)**

2. La distancia y velocidad definidas **aparecen en el visor con luz verde**

3. 3. Levante el comando **(Res/+)** y pise levemente el acelerador

4. Ajuste la velocidad moviendo **el comando para arriba o para abajo**

5. 5. Ajuste la distancia respecto al vehículo de adelante girando el comando, en los cuatro niveles **indicados en el panel de instrumentos: verde, azul, amarillo y verde.**

2 - CÁMARA 360º CON VISUALIZACIÓN PANORÁMICA





1. l identificar que el vehículo está en modo de maniobra, la cámara **será accionada automáticamente**. Al accionarlo, el vehículo activará la cámara de referencia. Para visualizar todos los ángulos alrededor del vehículo, **basta con tocar el punto verde en la pantalla de SYNC o girar el botón localizado en la consola.** A cada movimiento, en la pantalla aparecerá destacado el ángulo seleccionado.



2. La cámara 360º es activada cuando el vehículo se mantiene en una **velocidad inferior a los 20km/h**. La función es desactivada en velocidades superiores o también puede ser deshabilitada a través del botón "home" en la consola central.

3. La imagen del vehículo y de los espacios alrededores serán exhibidas en la pantalla de **SYNC**.

3 - SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO AUTOMÁTICO

1. Cuando desee estacionar, **presione el botón de Asistente de Estacionamiento Automático** para que el sistema comience a detectar espacios disponibles

2. Siga la flecha con el vehículo en **baja velocidad hasta pasar el lugar**


3. No sostenga el volante. En la pantalla del panel de instrumentos, serán exhibidos los comandos para **cambiar la marcha hasta que el vehículo esté estacionado.** Al finalizar, el asistente será desactivado automáticamente





4 - ASISTENTE AUTÓNOMO DE FRENADO

Esta función permanece activada por defecto en cada ciclo de encendido, pudiendo actuar de dos formas.

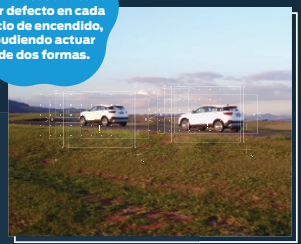

Asistente Autónomo de Frenado Parcial:
Si la fuerza de frenado del conductor fuera insuficiente, el **Asistente Autónomo de Frenado** emite una alerta en el panel de instrumentos. En el caso de que el conductor no responda, el **sistema acciona el frenado parcial para reducir significativamente la velocidad,** buscando evitar o minimizar la colisión.

Asistente Autónomo de Frenado en baja velocidad:
Si el **Asistente Autónomo de Frenado** detecta una colisión inminente en baja velocidad, **realiza una intervención frenando** completamente el vehículo para evitar o minimizar los daños.

